

Funzioni nella tabella dei punti NPT del QUINDOS 7

La tabella punti NPT del QUINDOS7 si presenta in modo diverso rispetto a Quindos6, ma in ogni caso alcune funzionalità presenti in Q6 sono stati mantenuti. Per accedere a queste funzionalità bisogna conoscere le combinazioni dei tasti:

1. Impostare valore per una colonna:

- Selezionare una colonna: Tenere tasto SHIFT della tastiera e selezionare con tasto SX del mouse la colonna:

Z-Coord	RotTbl	U-Dir	V
0.000	12.000	0.00	0.00
0.000	12.000	0.00	0.00
0.000	12.000	0.00	0.00
0.000	12.000	0.00	0.00
0.000	12.000	0.00	0.00

- Cambiare il valore della colonna: Cliccare con tasto DX sulla colonna selezionata

	RotTbl	U-Dir	V-Dir	W-D
0	12.000	0.00	0.00	0.00
0	12.000	0.00	0.00	1.00
0	12.000	0.00	0.00	1.00
0	12			
0	12			

Select

Select Same Fields

Input

Extra

- Scegliere INPUT

Value Input Box

Operation: = + - /

Units: m um in tt va an

Expression: Number Expression

12

Ok Cancel

Inserire il valore desiderato

2. Selezionare solo alcuni campi di una colonna:

Tenere premuto il tasto CTRL e cliccare con il tasto SX del mouse nei campi:


ProbeName	Type	A
PRB (2)	PRB	0.
PRB (2)	CLP	0.
PRB (2)	CLP	0.
PRB (2)	PRB	0.
PRB (2)	PRB	0.

A questo punto si può usare il tasto DX del mouse posizionandosi sul blu. Per cambiare il valore per questa colonna (con INPUT)

Per cambiare invece altri campi delle righe selezionate, premere il tasto DX del mouse posizionandosi sulla colonna che si desidera cambiare

3. Selezionare solo i campi di una colonna che hanno lo stesso valore (per esempio tutti PRB)

- Selezionare uno dei campi (tasto CTRL + click con mouse)
- A questo punto premere tasto DX del mouse e selezionare "Select same fields"

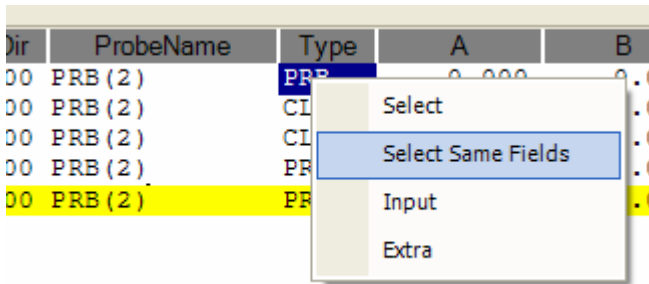

Il risultato in questo esempio è che si selezionano tutti PRB

4. Invertire direzione

Selezionare il gruppo delle linee per quale invertire la direzione e cliccare solo il tasto DX del mouse. Selezionare "Reverse direction"

